


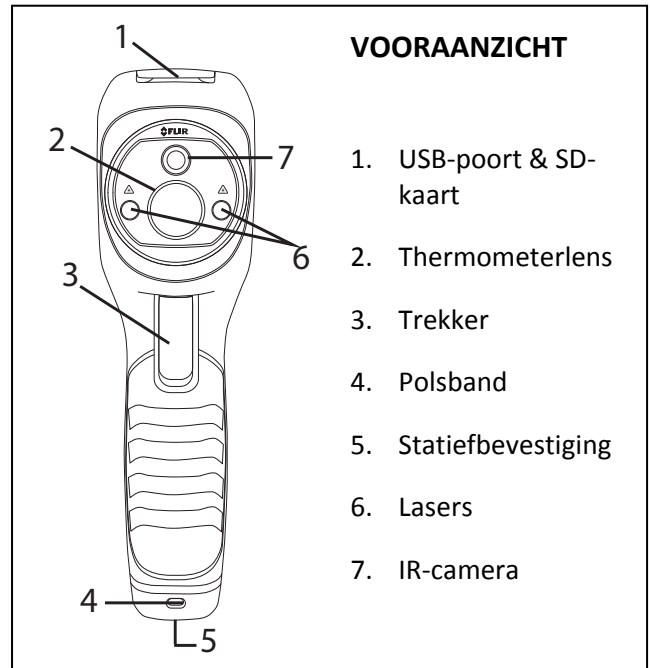


**LOCATIE VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING:** De gedetailleerde gebruiksaanwijzing bevindt zich op de meegeleverde SD-geheugenkaart die in de fabriek reeds in de TG165 werd geïnstalleerd. Verbind de TG165 met een USB-poort van de computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel. Bekijk de inhoud van de kaart op dezelfde manier als een ander extern station. De gebruiksaanwijzing in PDF-formaat is in meerdere talen beschikbaar en kan worden geopend of gekopieerd. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u volledig op de hoogte bent van de werking van de TG165.



## TG165 Infrarood beeldthermometer


### Snelle stappen

- Laad de batterij op met behulp van de USB-kabel (USB-poort onder klepje)
- Druk en houd  gedurende > 2 seconden ingedrukt om in/uit te schakelen.
- Bekijk IR-beeld en temperatuurwaarde van infrarood thermometer
- Haal trekker over om laserpointers in te schakelen
- Laat trekker los en druk binnen 5 seconden op  om beeld op te slaan of  om beeld te verwijderen
- Haal trekker nogmaals over om naar realtime beeld terug te keren
- Gebruik laserpointers om juist te richten
- Gebruik dradenkruis om temperatuurmetingen nauwkeurig aan te duiden









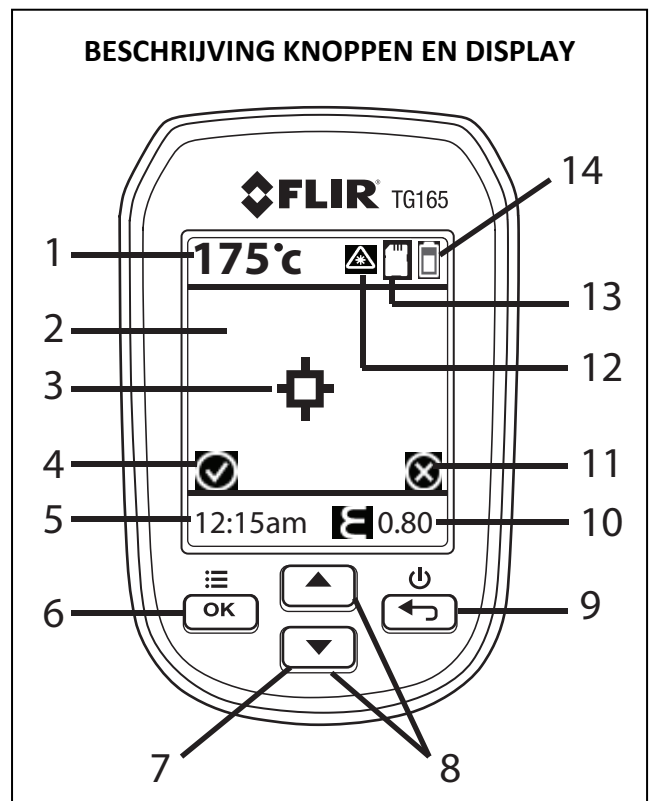














### Overzicht knoppen en display

1. Temperatuur van infrarood thermometer
2. Gebied voor IR-beeld
3. Dradenkruis
4. Melding om beeld op te slaan; Druk op 
5. Actuele tijd
6. Druk kort om Instelmenu te openen, instellingen te doorlopen of om een submenu te openen
7. Druk 4 seconden om Beeldweergavemodus te openen
8. Doorloop menu-items en opgeslagen beelden
9. Druk en houd ingedrukt voor AAN/UIT; druk kort om een scherm af te sluiten
10. Huidige emissiviteitsinstelling
11. Melding verwijderen; Druk op 
12. Laserpointers AAN pictogram
13. Micro SD-kaart gedetecteerd pictogram
14. Batterijstatus




## Instelmenu

- Druk op  om Instelmenu te openen (zie beschrijving van pictogrammen in onderstaande tabel en rechter Menu scherm)
- Gebruik pijlknoppen om te doorlopen
- De huidige optie wordt gemarkeerd
- Druk op  om een item te openen of een optie te doorlopen
- Items die met behulp van de  knop kunnen worden doorlopen zijn: Kleurenpalet (Heet ijzer/Zwart & Wit), Laserpointer AAN/UIT, Temperatuureenheden (C/F) en dradenkruis AAN/UIT.
- Items met submenu's zijn: Beeld weergeven/wissen, Emissiviteit, Automatisch uitschakelen (APO), Datum/Tijd en de Informatiepagina
- Submenu's hebben bijkomende toetsaanslagen nodig; raadpleeg de gebruikershandleiding op de meegeleverde geheugenkaart voor meer informatie

Picto-gram	Beschrijving
	Beeld weergeven/wissen (zie Instelmenu in gebruiksaanwijzing)
	 Heet ijzer  Zwart & Wit; Druk op  om te kiezen
	Emissiviteit (zie Instelmenu in gebruiksaanwijzing)
	Laserpointers: Druk op  om in/uit te schakelen
	Temperatuureenheden: Druk op  om °C of °F te kiezen
	Dradenkruis: Druk op  om in/uit te schakelen
	Automatische uitschakeling (zie Instelmenu in gebruiksaanwijzing)
	Datum/Tijd (zie Instelmenu in gebruiksaanwijzing)
	Druk op  voor  Firmware &  Kalibratie-info

### SCHERM INSTELMENU

1. Menuodus pictogram
2. Vorige pagina
3. Gekozen menu-item
4. Menu-item pictogrammen
5. Volgende pagina
6. Huidige instellingen

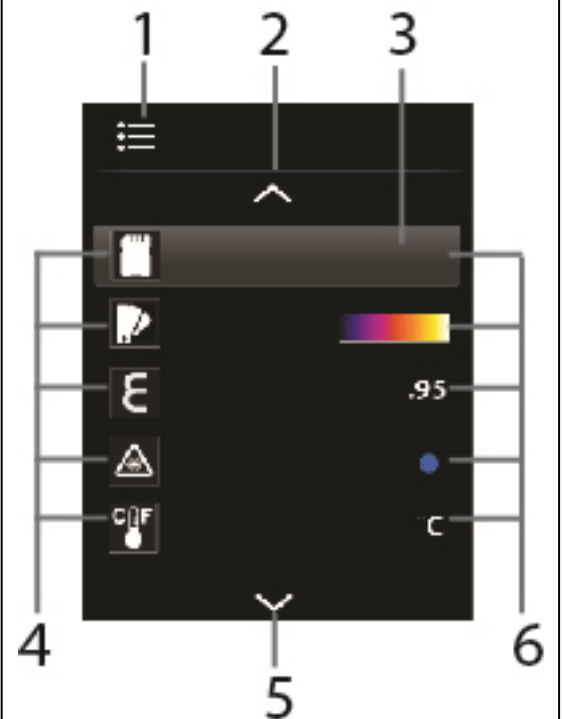

**Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc.**

Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.

[www.flir.com](http://www.flir.com)