

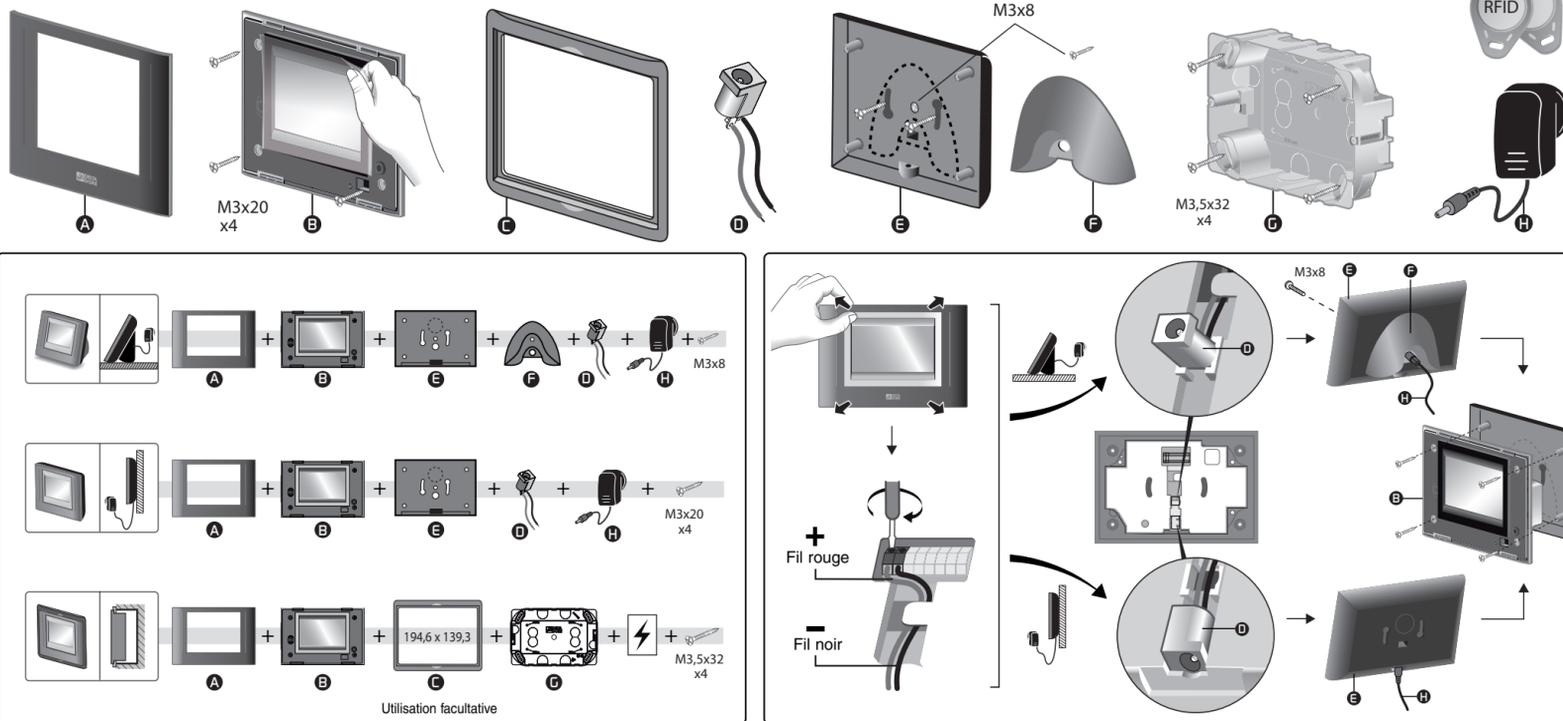
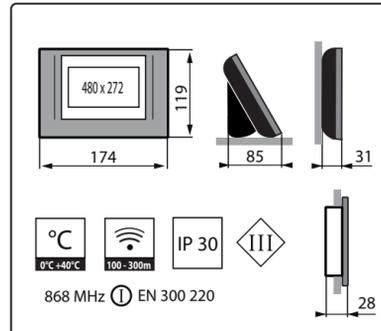
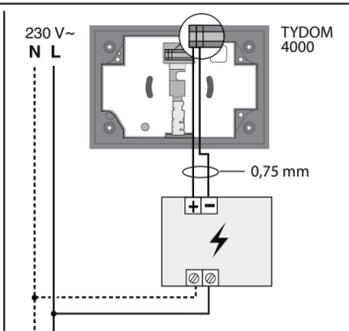


Guide d'installation

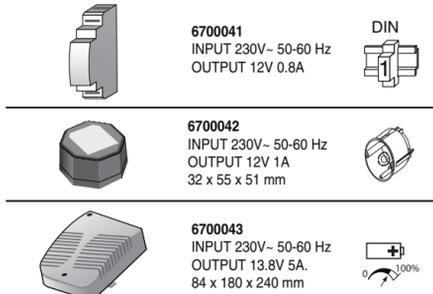

Types d'alimentation

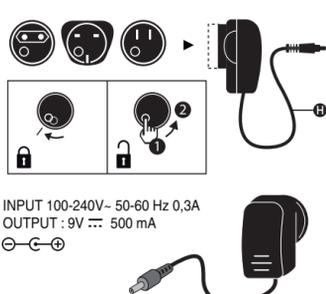

TYDOM 4000

Terminal mural


Guide d'utilisation




1. L'écran de la page d'accueil



2. L'écran de commande

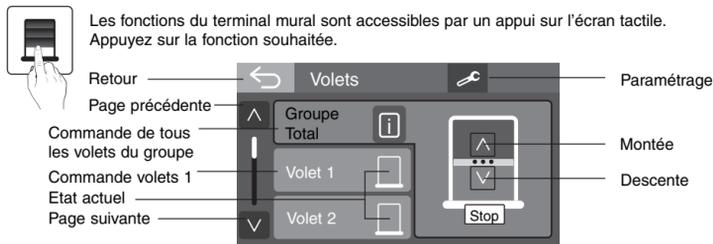


3. Les boutons de l'écran tactile

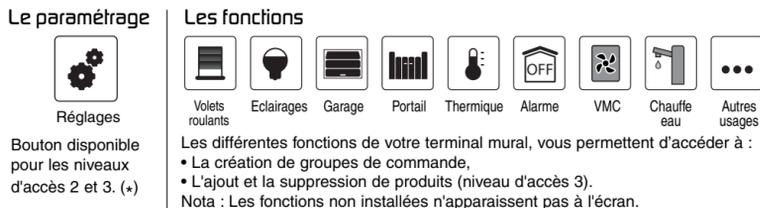





Pour une utilisation optimale de votre terminal mural.

- Programmation :** Réalisez la programmation hebdomadaire des différentes fonctions installées.
- Calendrier :** Sélectionnez des périodes d'absence ou de présence exceptionnelles. Ces périodes deviennent prioritaires sur la programmation.
- Scénarios :** Combinez des actions choisies pour différentes fonctions : Volets roulants, éclairage ... (scénario départ : Volets fermés, éclairage éteint. Scénario arrivée : ouverture des volets)
- Gestion des commandes par pièces :** Rassemblez des commandes d'une même pièce. (exemple : Salon - 3 éclairages - 2 volets roulants).
- Gestion des commandes par groupe :** Rassemblez des commandes ayant des fonctions identiques. (exemple : tous les volets roulants du rez-de-chaussée).
- Mode astronomique :** Asservissez l'état des volets et/ou de l'éclairage aux horaires de lever et de coucher du soleil.
- 3 niveaux de verrouillage** pour assurer la sécurité de votre configuration (*):
 - Aucun réglage possible
 - Personnalisation des touches, scénarios et pièces
 - Ajout et suppression de produits radio possibles
 * Code d'accès installateur nécessaire

4. Légende des pictogrammes

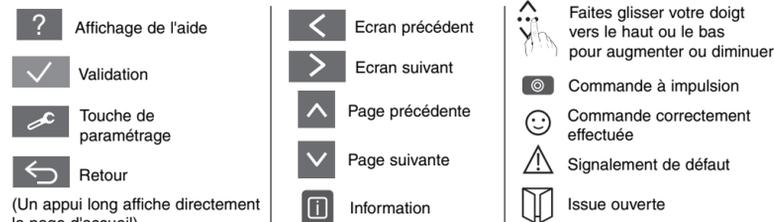

5. Applications

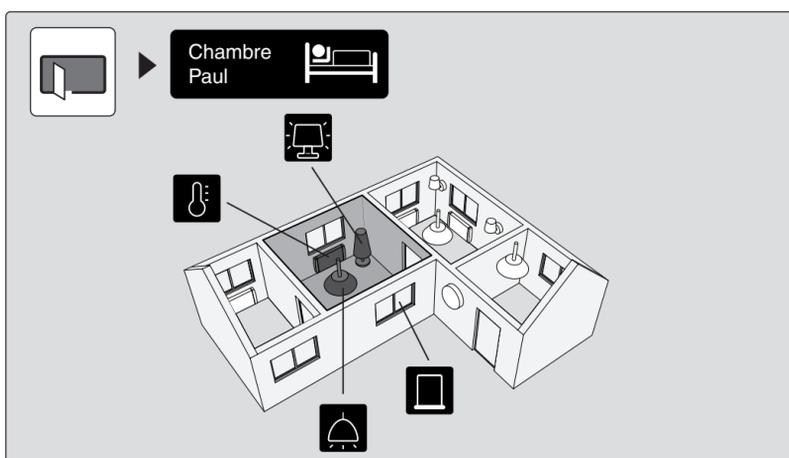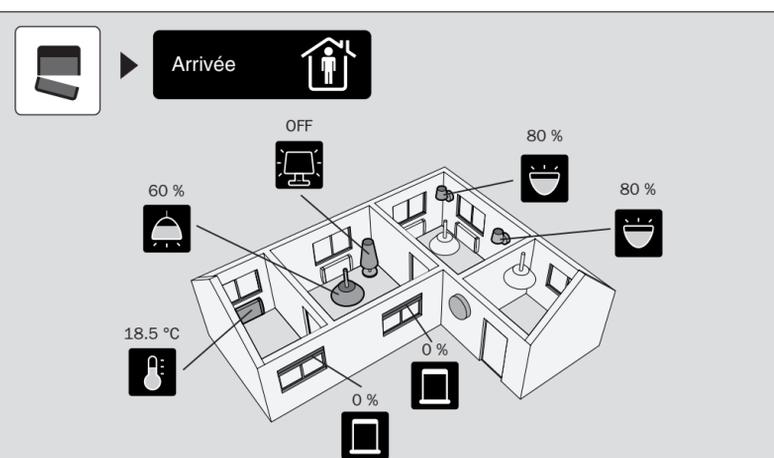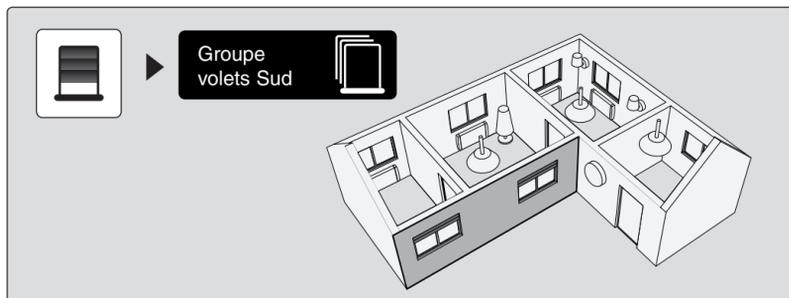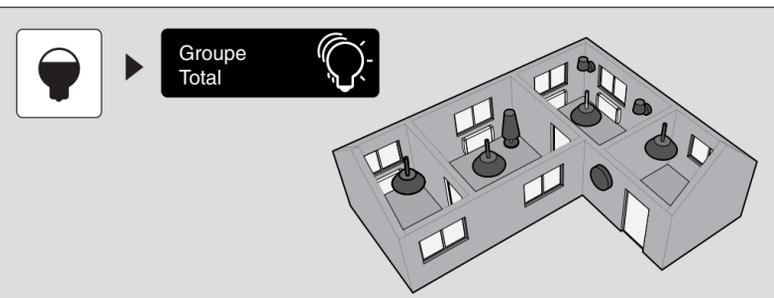

6. Configuration

1 ON 230V~ 50/60 Hz 1st

Choix de la langue > Réglage date > Réglage heure ✓

2 Localiser > Nommer > Choisir un pictogramme

Code d'accès installateur (1 2 3 4) > Menu "Ajout produit" > Continuer > Bip

4 Après la configuration, pensez à personnaliser votre code d'accès installateur.

Réglages avancés > Verrouillage > Code d'accès installateur (1 2 3 4) > NEW * * * * > NEW X2 * * * *

5 Protégez votre configuration en choisissant un niveau d'accès adapté (niveau 1 ou niveau 2 conseillés)

Réglages avancés > Verrouillage > Niveau d'accès

1 Aucun réglage possible en utilisation
2 Personnalisation des touches, scénarios et pièces ✓
3 Ajout et suppression de produits radio possibles

RESET

RESET > OUI / NON > 1 2 3 4 (Par défaut)

< 20 sec

? A tout moment, vous pouvez accéder à la rubrique d'aide de la page affichée en appuyant sur ce symbole.

7. Synoptique

